

## Kurzanleitung

# Audi Navigationssystem



### LIEBE FAHRERIN, LIEBER FAHRER

Diese Kurzanleitung will Sie mit bestimmten, ausgewählten Standardoptionen des Audi Navigationssystems bekannt machen.

Die Anleitung gilt für die Ausstattungsvarianten mit farbigem sowie einfarbigem Kombiinstrument. Als Grundlage für die vorliegende Anleitung wurde die farbige Variante gewählt. Weichen die Menübezeichnungen für das einfarbige Kombiinstrument von denen für das farbige ab, stehen diese in eckigen Klammern dahinter.

**Um die vielfältigen Möglichkeiten des Systems nutzen zu können, ist es erforderlich, dass Sie sich mit den wichtigen Erläuterungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung vertraut machen.**

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG

### HINWEISE

#### HINWEISE ZUR VERKEHRSSICHERHEIT

- Das Navigationssystem sollte nur dann bedient werden, wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit in erster Linie dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit.
- Es gilt immer die Straßenverkehrsordnung (StVO), auch wenn eine Fahrempfehlung im Widerspruch zur StVO steht.

#### ALLGEMEINE HINWEISE

- Das Navigationssystem versorgt Sie mit Informationen, die Ihnen helfen, Ihr Fahrtziel leicht und sicher zu erreichen. Die Fahrhinweise für die Zielführung werden sowohl akustisch ausgegeben als auch optisch auf dem Display dargestellt. Bei der Zielführung handelt es sich nur um Fahrempfehlungen. Wenn Sie von der empfohlenen Fahrtroute abweichen möchten, berechnet das System automatisch eine neue Route zum eingegebenen Ziel.
- Straßen- und Ortsnamen können geändert werden. Deshalb können in Ausnahmefällen die auf der CD-ROM gespeicherten Namen mit den geänderten Namen nicht übereinstimmen.
- Im Falle eines Reifenwechsels wenden Sie sich bitte an einen Audi-Betrieb, da das Wechseln der Reifen die Genauigkeit der Positionsbestimmung beeinträchtigen kann.

© 2001 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Priemer Kataloge GmbH.

## NAVIGATIONS-GRUNDMENÜ

### Navigations-Grundmenü aufrufen

Mit der NAV-Taste starten Sie das System. Nach der Meldung „Navigation wird aktiviert. Bitte warten...“ erscheint das Navigations-Grundmenü. Das System ist nun betriebsbereit.

*Hinweis:* Mit der NAV-Taste können Sie aus allen Menüs das Navigations-Grundmenü direkt aufrufen bzw. zu ihm zurückkehren.

- Die Pfeilspitzen **C** am unteren oder oberen rechten Displayrand weisen auf ein erweitertes Menü hin. Bewegen Sie den Auswahlpfeil **B** durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach links oder rechts über das unterste oder oberste Menüfeld hinaus, erscheint das erweiterte Menü.
- Menüpunkte, die mit einem Sternsymbol \* **A** gekennzeichnet sind, können Sie nicht anwählen, weil sie nicht aktiv sind.

### Zieleingabe

Ist noch kein Ziel eingegeben, steht der Auswahlpfeil **B** auf dem Menüfeld **Zieleingabe** (Eingabe).

- Möchten Sie ein Ziel eingeben, bestätigen Sie **Zieleingabe** (Eingabe) durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes; das Menü **Auswahl** erscheint. *Siehe „Zielauswahl“.*

Ist bereits ein Ziel eingegeben, steht der Auswahlpfeil **B** auf dem Menüfeld **Start**.

- Ist das angezeigte Ziel das

gewünschte, bestätigen Sie es durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Die Routenberechnung wird automatisch gestartet. *Siehe „Zielführung starten“.*

- Möchten Sie ein anderes Ziel eingeben, stellen Sie den Auswahlpfeil **B** durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach links auf das Menüfeld **Zieleingabe** (Eingabe). Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Das Menü **Auswahl** erscheint. *Siehe „Zielauswahl“.*

**Haben Sie bereits Ziele im Speicher abgelegt,**




können Sie die ersten 4 Ziele aus der Speicherliste (Top-4) durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach links direkt aufrufen und das gewünschte Ziel anwählen.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Die Routenberechnung wird automatisch gestartet. *Siehe „Zielführung starten“.*

### Folgemenüs aufrufen

Wenn Sie weitere Menüs aufrufen möchten:


- Bewegen Sie den Auswahlpfeil **B** durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach rechts über das unterste Menüfeld des Navigations-Grundmenüs hinaus, erscheint das erweiterte Grundmenü.
- Stellen Sie den Auswahlpfeil **B** durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes auf das gewünschte Menüfeld und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Das gewählte Folgemenü erscheint.

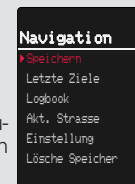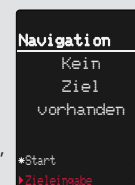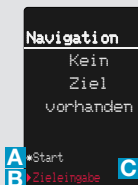

## ÜBERSICHTSBILD

### Ihr Audi Navigationssystem wird über 4 Funktionstasten und einen Dreh-/ Druckknopf bedient.

Drücken Sie die jeweilige Taste: Die Funktion wird direkt ausgeführt und das entsprechende Menü im Display angezeigt. Mit dem Dreh-/ Druckknopf steuern Sie dann die Menüs im Display.

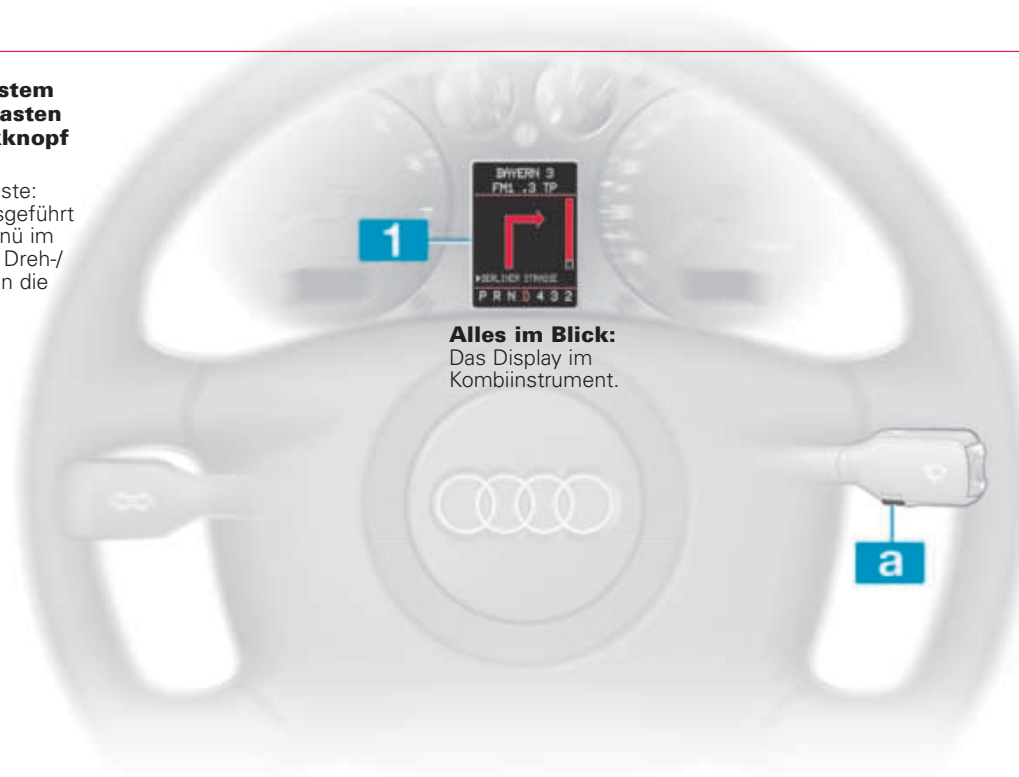

**1** Alles im Blick:  
Das Display im Kombiinstrument.

### 1 Display

Das Display im Kombiinstrument zeigt alle Funktionen und Meldungen des aktiven Betriebszustands an.

*Hinweise:*

- Meldet die Auto-Check-Control eine Funktionsstörung der Priorität 1, wird die Navigationsanzeige durch diese Warnung für einige Sekunden verdrängt.

- Durch wiederholtes Antippen der RESET-Taste **a** können die Displayanzeigen „Standard“, „Navigationssystem“, „Display aus“ nacheinander angewählt werden.

### 2 MENU-Taste

Diese Taste hat keine Funktion für das Navigationssystem.

### 3 RETURN-Taste zur Rückkehr ins Vorgänger- oder Grundmenü

*Hinweis:* Wenn Sie während der Zielführung die Taste drücken, wird das Navigations-Grundmenü aufgerufen. Die Zielführung bleibt dabei aktiv.

### 4 NAV-Taste zum Ein-/ Ausschalten des Systems oder zur Rückkehr ins Navigations-Grundmenü

Durch Drücken der Taste schalten Sie das System ein. Bei eingeschaltetem System können Sie durch Drücken der Taste aus allen Menüs direkt zum Navigations-Grundmenü zurückkehren. Durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie das System aus. Drücken Sie die Taste während der Zielführung, wird diese sofort abgebrochen.

*Hinweis:* Wird bei eingeschaltetem System die Zündung ausgeschaltet, schaltet sich das System automatisch aus.

### 5 INFO-Taste zum kurzzeitigen Einblenden der kompletten Zieladressendarstellung

*Hinweis:* Gleichzeitig aktivieren Sie die akustische Fahrempfehlung.

### 6 Taste zum Aufrufen der Staufunktion

### 7 Dreh-/ Druckknopf zur Menüsteuerung

Die Bedienung erfolgt durch Drehen und Drücken des Knopfes:

#### I. Knopf drehen - Anwählen der Menüfelder

Drehen Sie mit dem Knopf den Auswahlpfeil auf das gewünschte Menüfeld.

*Hinweis:* Während der Sprachausgabe können Sie durch Drehen des Knopfes die Lautstärke ändern.

#### II. Knopf drücken - Bestätigen der Menüpunkte


Drücken Sie den Knopf, wird das markierte Folgemenü aufgerufen.

Wird der Knopf länger gedrückt, gelangen Sie automatisch in das Menü Routenoptionen/ Routenliste. Siehe "Zusatzfunktionen und Einstellungen".

Steuern Sie die Menüführung durch weiteres Bedienen des Dreh-/ Druckknopfes, bis die gewünschte Funktion ausgeführt ist.

*Hinweis:* Drücken Sie in einem Editiermenü den Knopf länger als 2 Sekunden, wird die Auswahlliste aufgerufen.

Bedienelement für alle Audi Modelle außer A8 / S8

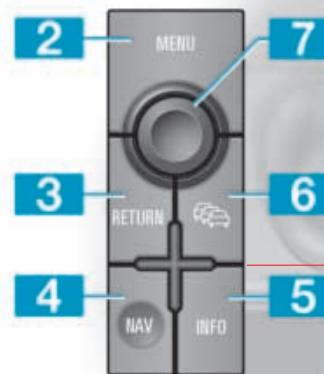

**Klar und übersichtlich:**

Das Bedienelement rechts neben dem Fahrersitz.

Bedienelement für Audi A8 / S8




Nachdem Sie im Grundmenü **Zielineingabe** [Eingabe] markiert und bestätigt haben, erscheint das Menü **Auswahl**. Sie können nun über die angezeigten Menüpunkte ein Ziel auswählen:



**Speicher**

Wenn Sie ein Ziel aus dem Speicher aufrufen möchten:

- Wählen und bestätigen Sie das Feld **Speicher** (wollen Sie Ziele speichern - siehe „Speichern“).
- Im Menü **Speicher** können Sie folgende Untermenüs auswählen:

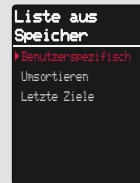

**Benutzer-spezifisch** [Benutzersp]: Die gespeicherten Ziele werden in der von Ihnen gewählten Reihenfolge angezeigt. Wählen und bestätigen Sie ein Ziel. Im Folgenden wird das Ziel mit der kompletten Adresse angezeigt. (Durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach rechts können Sie die Ziele in der Liste durchblättern.) Wenn Sie das Feld **Start** bestätigen, berechnet das Navigationssystem die Route. *Siehe „Zielführung starten“.*




**Umsortieren** [Sortieren]: Hier können Sie die Ziele im Speicher umsortieren, indem Sie ein Ziel markieren, bestätigen und es durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes verschieben. Bestätigen Sie die Änderung durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Das Speichermenü wird wieder aufgerufen. **Letzte Ziele** [Ltz.Ziele]: Hier können Sie die Liste der letzten 10 Ziele aufrufen und eines

davon auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Die Routenberechnung wird automatisch gestartet. *Siehe „Zielführung starten“.*

**Ort**

Wenn Sie ein neues Ziel eingeben möchten:

- Wählen und bestätigen Sie das Feld **Ort**.
- Sie können nun mit dem Dreh-/ Druckknopf in der Spellerliste **E** die einzelnen Buchstaben des Städtenamens auswählen und bestätigen. Die angewählten Buchstaben erscheinen im Editierfeld **D**, ein vorhandener Eintrag wird gleichzeitig gelöscht.




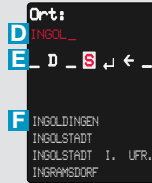


Bewegen Sie den Auswahlbalken durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach links oder rechts über den Menürand hinaus, erscheinen weitere Buchstaben und Zeichen. (Eventuelle Eingabefehler können über das Steuerfeld **◀** korrigiert werden.) Geben Sie so viele Buchstaben ein, bis in der Liste **F** der gesuchte Ortsname erscheint.

*Hinweis:* Navigations-CDs mit DX Kennzeichnung arbeiten mit einer intelligenten Eingabeerleichterung. In der Spellerliste **E** stehen bereits nach der Eingabe des 2. Zeichens nur noch die Zeichen, die für die fragliche Auswahl eingegeben werden können.

- Drücken Sie den Dreh-/ Druckknopf länger als 2 Sekunden, erscheint die Ortsliste.
- Wählen Sie Ihre Stadt aus. Beim Bestätigen wird das Orts-Untermenü aufgerufen.
- Sie können nun über weitere Untermenüs (Straße, Ortsteil und Zielumgebung) die Zieladresse, näher bestimmen.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Ihnen, wie Sie z.B. eine Straße näher bestimmen können:

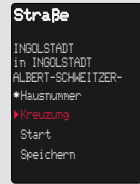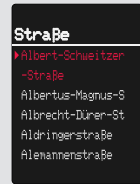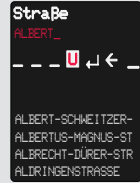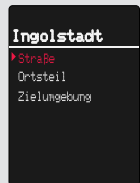

- Anschließend können Sie im jeweiligen Untermenü das Ziel speichern oder gleich die Zielführung starten. Wenn Sie das Feld **Start** bestätigt haben, berechnet das System die Route. *Siehe „Zielführung starten“.*

**Örtliche**

Haben Sie den eingegebenen Ort erreicht und wollen in diesem Ort ein weiteres Ziel aufsuchen, können Sie direkt den Menüpunkt **Örtliche wählen**.

- Sie können Ihr Ziel, wie vorher unter „Ort“ beschrieben, bestimmen und die Zielführung starten.

*Hinweis:* Der Menüpunkt **Örtliche** ist erst anwählbar, wenn die Zielführung abgeschlossen ist oder unterbrochen wurde.


**Sonderziele**

Sonderziele sind vordefinierte Ziele, die direkt angewählt werden können (z.B. Hotels, Theater).

- Wählen und bestätigen Sie das Feld **Sonderziele** [Sonderziel].
- Sie können folgende Untermenüs auswählen:

**Aktuelle Umgebung** [Akt. Umgeb.]: Sonderziele, die sich in der Umgebung des aktuellen Standorts befinden.

**Zielnähe:** Sonderziele, die sich in der Umgebung des aktuellen Ziels befinden.

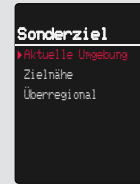


**Überregional** [Überregio.]: Sonderziele können angewählt werden.

- Nach erfolgter Auswahl können Sie die Routenberechnung über den Menüpunkt **Start** aktivieren. *Siehe „Zielführung starten“.*

**Reiseführer**

Mit einer Reiseführer-CD-ROM, z.B. MERIAN-Scout, können Sie Informationen zu Ihrem Ziel abrufen (z.B. Preisangaben zu Hotels). Diese sind unter Rubriken abgelegt (z.B. Übernachtung, Essen und Trinken).

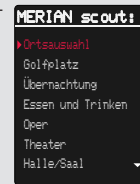

- Wählen und bestätigen Sie das Feld **Reiseführer** [Reisef.].
- Rufen Sie die gewünschte Rubrik auf. Die hinterlegten Informationen werden angezeigt.
- Bestätigen Sie Ihr Ziel durch Drücken auf den Dreh-/ Druckknopf (länger als 2 Sekunden). Wenn Sie im Folgenden das Feld **Start** bestätigen, berechnet das System die Route. *Siehe „Zielführung starten“.*

**Koordinatenziel**


Unter dem Menüpunkt **Koordinatenziel** [Koord.] haben Sie die Möglichkeit, ein Ziel direkt über die Koordinaten einzugeben. Sie können sich die Koordinaten in Grad oder Dezimal anzeigen lassen.

- Nach erfolgter Auswahl können Sie die Routenberechnung über den Menüpunkt **Start** aktivieren. *Siehe „Zielführung starten“.*

**Zielführung starten**

Wenn Sie die Zielführung starten möchten:

- Ist das Ziel eingegeben, bestätigen Sie das Feld **Start**. Das System berechnet die Route. Dabei zeigt ein Pfeil in die Zielrichtung mit dem Hinweis **CALLC**; es erfolgt die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald im Display die Zielführung erscheint.

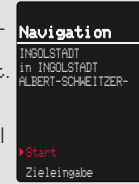


- Die Fahrempfehlungen für die Zielführung werden durch akustische Anweisungen ausgegeben und durch Leitschemata auf dem Bildschirm dargestellt:



**G** - Entfernungsbalken zum nächsten Einbiegepunkt  
**H** - Fahrtrichtungsanzeige  
**I** - Name der aktuell befahrenen Straße (vor einem Abbiegevorgang: Name der Straße, in die abgelenkt werden soll)

*Hinweis:* Erscheint im Display die Meldung **OFF ROAD** oder **OFF MAP**, befindet sich das Fahrzeug in einem Bereich, der nicht auf der CD-ROM gespeichert ist. Sobald Sie wieder auf einer Straße fahren, die auf der CD-ROM gespeichert ist, erfolgen wieder die Fahr-anweisungen.

**Zwischenziel**  
 Über dieses Menü können Sie zu Ihrem eigentlichen Ziel ein **Zwischenziel eingeben**.  
 Um ein **Zwischenziel einzugeben**:  
 • Drücken Sie während der Zielführung die Taste **RETURN**.  
 • Im erweiterten Grundmenü wählen und bestätigen Sie **Zwischenziel** [Zw.-Ziel].  
 • Sie können nun Ihr Zwischenziel, wie unter „Ort“ beschrieben, bestimmen und die Zielführung wieder starten.

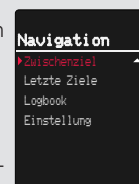

men und die Zielführung wieder starten.

*Hinweis:* Sie können ein Zwischenziel auch direkt über den Menüpunkt **Letzte Ziele** [Ltz.Ziele] aufrufen.

Um ein **Zwischenziel zu löschen**:

- Drücken Sie während der Zielführung die Taste **RETURN**.

• Im Grundmenü wählen und bestätigen Sie das Feld **Stop**.

• Danach bestätigen Sie das Feld **Start**, um die Zielführung wieder zu starten.

*Hinweis:* Sie können ein neues Zwischenziel für die aktuelle Zielführung erst dann eingeben, wenn Sie zuvor die Zielführung gestartet haben.

**Staufunktion**

Mit dieser Funktion kann die Route entsprechend der Verkehrssituation verändert werden. Dies geschieht entweder manuell oder automatisch über empfangene Verkehrsmeldungen.

Um die Staufunktion aufzurufen:


- Drücken Sie während der Zielführung die Staufunktions-Taste. Das Staufunktions-Grundmenü erscheint.

Wenn Sie Teile Ihrer Route für die Zielführung sperren möchten:

- Markieren und bestätigen Sie **Routenteil**. Die Routenliste erscheint.

*Hinweis:* Das Symbol „+“ vor einem Straßennamen zeigt an, dass diese Straße weitere sperrbare Routenabschnitte enthält.

- Markieren und bestätigen Sie die Straße, an der die Sperrung beginnen soll. Die gewählte Straße erscheint nun rot markiert in der Liste **Routenteil Beginn**. Mit jeder Drehung des Dreh-/ Druckknopfes nach rechts können Sie nun eine weitere

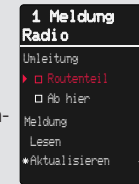


Straße sperren. Indem Sie den Dreh-/ Druckknopf nach links drehen, geben Sie eine gesperrte Straße wieder frei. Durch Drücken der RETURN-Taste werden alle markierten Straßen freigegeben.

• Sie aktivieren die Sperrung der gewählten Straße(n), indem Sie den Dreh-/ Druckknopf gedrückt halten, bis die Route neu berechnet wird. Siehe „Zielführung starten“.

Wenn Sie Ihre Route von der aktuellen Fahrzeugposition ab ändern möchten:

• Markieren und bestätigen Sie Ab hier im Staufunktions-Grundmenü.

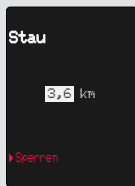

• Das System bietet Ihnen automatisch einen Kilometer-Wert für die Umfahrung des Staus an. Durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes können Sie den Wert verändern.

• Bestätigen Sie den eingestellten Wert, um die Alternativroute zu berechnen und die aktuelle Zielführung wieder zu aktivieren.


Um eine eingegebene Sperrung wieder aufzuheben:

• Markieren und bestätigen Sie im Staufunktions-Grundmenü den Menüpunkt, in dem Sie die Sperrung eingegeben haben (Routenteil oder Ab hier). Die Sperrung wird aufgehoben und die Route neu berechnet. Siehe „Zielführung starten“.

Hinweise: Durch Drücken der RETURN-Taste können Sie das Staufunktions-Grundmenü verlassen, ohne die Route neu berechnen zu lassen. Das Eingeben einer neuen Sperrung ist erst nach dem Löschen der alten Sperrung möglich.

Um die dynamische Zielführung zu aktivieren:

Ist Ihr Fahrzeug entsprechend ausgerüstet, kann durch die dynamische Zielführung die Route automatisch den aktuellen Verkehrsmeldungen

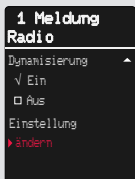


angepasst werden. Das Navigationssystem führt Sie dabei unter Berücksichtigung der eingehenden Staumeldungen über die schnellste Route zum Ziel. Das System entscheidet dabei, ob die Umfahrung eines Staus sinnvoll ist. Die Verkehrsmeldungen werden entweder gebührenfrei über das RDS-TMC-Radio oder gebührenpflichtig von einem Provider über ein GSM-Telefon empfangen. Die Informationsquelle - Radio oder Telefon - legen Sie im Staufunktions-Grundmenü unter dem Menüpunkt ändern fest. Haben sie als Quelle Telefon gewählt, müssen Sie die Abfragehäufigkeit (z.B. Einmalig, Zyklisch) einstellen. Die dynamische Zielführung schalten Sie unter dem Menüpunkt Dynamisierung ein oder aus.

**Zieladresse einblenden**

Um die komplette Zieladresse kurzzeitig einzublenden:

• Drücken Sie während der Zielführung die Taste INFO. Der aktuelle Standort, das aktuelle Ziel, die aktuelle Entfernung und die geschätzte verbleibende Fahrtdauer werden eingeblendet. Gleichzeitig gibt das System die letzten Fahrhinweise nochmals akustisch aus.

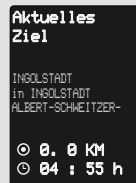

**Zielführung abbrechen**

Um die Zielführung abzubrechen:


• Drücken Sie die Taste RETURN.  
• Markieren und bestätigen Sie das Feld Stop. Die aktuelle Zielführung wird abgebrochen und das Navigations-Grundmenü erscheint.

Hinweis: Drücken Sie die NAV-Taste während der aktiven Zielführung, wird diese sofort abgebrochen.



Um Zusatzfunktionen aufzurufen:

• Bewegen Sie den Auswahlpfeil durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes nach rechts über das unterste Menüfeld des Navigations-Grundmenüs hinaus, erscheint das erweiterte Grundmenü.

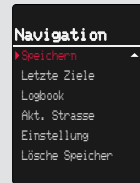

• Stellen Sie den Auswahlpfeil durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes auf das gewünschte Menüfeld und bestätigen Sie die Auswahl. Das gewählte Folge-menü erscheint:

**Speichern**

Wenn Sie ein neues Ziel im Speicher ablegen möchten:

• Wählen und bestätigen Sie das Feld Speichern.  
• Im Untermenü wählen und bestätigen Sie:

Ausführen, wenn Sie das angezeigte Ziel speichern möchten.  
Kurzname, wenn das Ziel unter einem Kurznamen im Speicher abgelegt werden soll.

Standort, wenn Sie den momentanen Standort des Fahrzeugs speichern möchten.

• Anschließend wird die Zielspeicherliste aufgerufen. Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes die Position des neuen Ziels in der Listenreihenfolge. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Die ersten 4 Ziele im Speicher sind die Top-4-Ziele.

**Letzte Ziele**

Hier können Sie die Liste der letzten 10 angefahrenen Ziele aufrufen und das gewünschte Ziel anwählen.

• Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes. Die Routenberechnung wird automatisch gestartet. Siehe „Zielführung starten“.

**Logbook**

Unter diesem Menüpunkt können Sie das optionale Elektronische Fahrtenbuch Logbook aufrufen (gilt nur für Deutschland bei Fahrzeugen mit „Elektronischem Fahrtenbuch“).

• Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Dreh-/ Druckknopfes (siehe Bedienungsanleitung Elektronisches Fahrtenbuch).


**Akt. Strasse**

Wenn Sie sich nicht in einer Zielführung befinden, können Sie sich unter diesem Menüpunkt die aktuell befahrene Strasse anzeigen lassen.

**Einstellung**

Unter diesem Menüpunkt können Sie verschiedene Einstellungen des Systems ändern.

• Wählen und bestätigen Sie das Feld Einstellung [Einstell.].

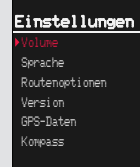

• Im Untermenü wählen Sie:


Volume, wenn Sie die Lautstärke der Sprachausgabe ändern wollen.

Hinweis: Die Lautstärke kann auch während einer Sprachausgabe durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes reguliert werden.

Sprache, wenn Sie die Sprach-einstellung ändern wollen.

Routenoptionen [Routenopt.], um das Untermenü aufzurufen.

► Wählen Sie nun Routenoptionen [Routenopt.], wenn Sie die Kriterien zur Festlegung der Routenberechnung ändern wollen. Sie können zwischen den Optionen Schnellste [Schnelle] und Kürzeste [Kurze] wählen. Zur gewählten Option können Sie zusätzliche Auswahlkriterien aktivieren. Eine Einstellung ist aktiviert, wenn sie durch ein Häkchen markiert ist.

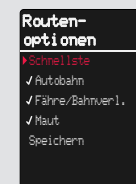

► Wählen Sie Routenliste [Routenliste], wenn Sie während der Zielführung die Auflistung der Straßen vom Standort bis zum Ziel aufrufen möchten. Durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfes kann in der Liste gescrollt werden.



• Drücken Sie die RETURN-Taste, um aus dem jeweiligen Untermenü wieder in das Zielführungs-Menü zu gelangen.

Hinweis: Sie können auch während der aktiven Zielführung das Menü Routenoptionen [Routenopt.] aufrufen, indem Sie den Dreh-/ Druckknopf länger als 2 Sekunden drücken. Ist die dynamische Zielführung aktiv, können die Routenoptionen nicht verändert werden.

Version, wenn Sie sich die Versionen der verwendeten Hard- und Software anzeigen lassen wollen.

GPS-Daten, wenn Sie sich die Anzahl der verfügbaren und der momentan empfangenen Satelliten sowie die geografische Position des Fahrzeugs anzeigen lassen wollen.



Kompass, wenn im Display die Himmelsrichtung, in die Sie fahren, angezeigt werden soll.

**Lösche Speicher**

Über dieses Menü können Sie verschiedene Daten des Zielspeichers z.B. Aktuelles Ziel [Akt.Ziel], Benutzer-spezifisch [Benutzersp.], Letzte Ziele [Ltz.Ziele] und Alles löschen.