



Ihr Audi A6, Audi A6 Avant Kurzanleitung



Liebe Audi-Fahrerin, lieber Audi-Fahrer,

mit dieser Kurzanleitung möchten wir Sie über die wichtigsten Bedienvorgänge und Funktionen Ihres Fahrzeugs informieren.

Die Kurzanleitung kann jedoch die Betriebsanleitung nicht ersetzen. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen in der Betriebsanleitung vertraut machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Audi und allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG



Öffnen und schließen

Durch die Zentralverriegelung werden alle Türen, die Heck- und die Tankklappe ver- oder entriegelt. Die Anlage kann über die Fernbedienung oder den Schlüssel betätigt werden.

Funkfernbedienung betätigen

Jeweilige Taste etwa 1 Sekunde lang drücken.

1 Öffnungstaste

Fahrzeug innerhalb von etwa 60 Sekunden öffnen, da es sich sonst wieder automatisch verriegelt.

2 Entriegelungstaste für Heckklappe

Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken.


3 Schließstaste

Die korrekte Schließung der Türen und der Heckklappe wird durch einmaliges Aufleuchten der Blinker quittiert.

4 Hauptschlüssel ausklappen

Entriegelungsknopf drücken. **Hauptschlüssel einklappen** Knopf drücken und Schlüsselbart zurückklappen.

Hinweis: Wird der Schlüssel in der Fahrertür in Öffnungsstellung bzw. Schließstellung gehalten oder die Öffnungstaste bzw. Schließstaste der Fernbedienung

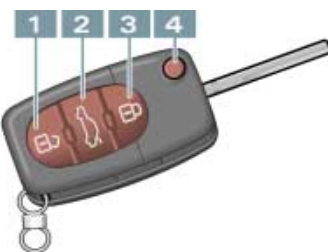

gedrückt gehalten, werden alle Fenster geöffnet bzw. alle Fenster und das Schiebedach geschlossen.

Achtung: Wird das Fahrzeug von außen verschlossen, lassen sich die Türen und Fenster nicht mehr von innen öffnen!

Diebstahl-Warnanlage

Die Anlage wird bei jedem Schließvorgang **aktiviert**. Durch das Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung wird die Anlage **deaktiviert**.

Hinweis: Wird das Fahrzeug mit dem Schlüssel an der Fahrertür entriegelt, müssen Sie innerhalb von 15 Sekunden die Zündung einschalten, sonst wird Alarm ausgelöst. Wird die Heckklappe mit dem Schlüssel entriegelt, wird **sofort** Alarm ausgelöst.

Vordersitze einstellen

1 Kopfstütze einstellen

Stütze mit beiden Händen seitlich fassen und verschieben.

2 Rückenlehne einstellen

Lehne entlasten und Handrad drehen.

3 Lendenwirbelstütze einstellen

Durch Drücken auf den entsprechenden Schalterbereich wird die Polsterpartie entsprechend verstellt.

4 Sitzhöhe einstellen

Ziehen/drücken Sie den Hebel, um die Sitzhöhe nach oben/unten zu verstellen.

5 Längsrichtung einstellen

Hebel hochziehen und Sitz verschieben.

6 Rückenlehne einstellen (elektrische Einstellung)

Drücken Sie den Schalter in die jeweilige Pfeilrichtung:

Lehne steiler/flacher

7 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen (elektrische Einstellung)

Drücken Sie den Schalter in die jeweilige Pfeilrichtung:

Sitzfläche vorn nach oben/unten

Sitzfläche hinten nach oben/unten

Sitz nach oben/unten

Sitz vor/zurück



Lupenansicht:
elektrische
Sitzeinstellung

Gurthöhe vorn einstellen

Taste mit Umlenkbeschlag nach oben/unten verschieben. Prüfen Sie nach dem Einstellen



durch ruckartiges Ziehen am Gurt, ob der Beschlag sicher eingerastet ist.

Schiebe-/Ausstelldach



Vollständig öffnen

Schalter auf **2** drehen.

Schließen

Schalter auf **0** drehen.

Ausstellen

Durch **kurzes** Drücken/Ziehen des Schalters aus Stellung **0** fährt das Ausstelldach automatisch nach oben/unten.

Durch **längeres** Drücken/Ziehen stellen Sie das Ausstelldach in die gewünschte Position höher/niedriger ein.

Das Öffnen/Schließen erfolgt bei eingeschalteter Zündung.

Komfortstellung

Schalter auf **1** drehen, bis er leicht einrastet.

Sicherheit

Alle Fahrzeuginsassen, auch die auf den Rücksitzen, müssen vor jeder Fahrt die Sicherheitsgurte anlegen - auch im Stadtverkehr. Für die optimale Wirkung der Gurte, Gurtstraffer und Airbags gilt:



Richtige Sitzposition

Die Vordersitze nicht zu nahe an das Lenkrad bzw. an die Instrumententafel schieben. Halten Sie einen Mindestabstand von 25 cm zum Lenkrad ein. Aufrechte Sitzposition einnehmen: Die Rückenlehne sollte vollständig an Ihrem Rücken anliegen. Die Oberkante der Kopfstütze sollte in Augenhöhe oder höher liegen. Stellen Sie die Füße bequem in den Fußraum.

Richtiger Gurtbandverlauf

Der Schultergurt-Teil muss über die Schultermitte, der Beckengurt-Teil möglichst tief am Becken verlaufen. Die Gurte müssen dabei stets fest anliegen (siehe Abbildung).

Sichere Beförderung von Kindern



Gruppe 0

Gruppe 1

Gruppe 2

Kinder unter 12 Jahren gehören auf die Rücksitzbank. Für ihre Sicherheit verwenden Sie ein Rückhaltesystem nach ECE-R 44.3 Norm, das Ihrem Kind in Größe und Gewicht entspricht und vorschriftsmäßig - am sichersten hinter dem Beifahrersitz - befestigt ist. Zur sicheren Befestigung von Kindersitzen können Sie die Gurte auch dauerhaft blockieren.

Folgen Sie bitte den Anweisungen der Betriebsanleitung Ihres Audis. Lesen Sie auch die Anleitung Ihres Kindersitz-Herstellers!

Gruppe 0 oder 0+: Für Babys bis zu 9 Monaten/10 kg oder für Babys bis zu 18 Monaten/13 kg.

Gruppe 1: Für Kleinkinder bis zu 4 Jahren/18 kg.

Gruppe 2: Für Kinder bis zu 7 Jahren/25 kg.

Gruppe 3: Für Kinder über 7 Jahren - mit einer Größe bis 1,50 m - sind am besten Sitzkissen in Verbindung mit den Dreipunkt-Sicherheitsgurten geeignet.

Integrierter Kindersitz

Der integrierte Kindersitz ist für Kinder der Gruppen 1 - 3 ab 2 Jahren geeignet. Allerdings muß für Kinder, die der Gruppe 1 entsprechen, der dafür zugelassene Fangtisch verwendet werden.

Lesen Sie bitte hierzu die Betriebsanleitung Ihres Audis.

Instrumente und Kontrollleuchten



1 Motoröltemperaturanzeige

2 Drehzahlmesser

3 Kontrollleuchten

EPC Motorsteuerung¹⁾ oder

Diesel-Vorglühanlage¹⁾

Anhängerblinkanlage

Stand-/Fahrlicht

Niveauregulierung

Elektron. Stabilisierungsprogramm (ESP)

Elektron. Wegfahrsperr

Blinkanlage, Warnlichtanlage

Fernlicht

Abgaskontrollsystem gestört¹⁾

AIR BAG Airbag-System¹⁾

Anti-Blockiersystem¹⁾

Handbremse angezogen

Generator¹⁾

Gurtwarnleuchte

4 Kühlmitteltemperaturanzeige

5 Kraftstoffvorratsanzeige

6 Tachometer

7 Voltmeter

8 Digitaluhr mit Datumsanzeige

9 Bedienungsknopf für:

Kilometerangabe bis zum nächsten Service-Ereignis abrufen

Knopf bei eingeschalteter Zündung und stehendem Fahrzeug kurz drücken.

Auto-Check-Control-Anzeigen prüfen

Knopf bei eingeschalteter Zündung zweimal drücken.

Fahrhinweise einblenden (ESP)

Knopf beim Aufleuchten eines roten Symbols drücken.

Digitaluhr und Kilometerzähler kurzzeitig einschalten

Knopf bei ausgeschalteter Zündung drücken.

Geschwindigkeitswarnung 1 einstellen

Knopf bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit kurz drücken. Zum Löschen Knopf bei fahrendem Fahrzeug länger als 1 Sekunde drücken.

Digitaluhr/Datumsanzeige einstellen

Knopf so oft ziehen, bis die gewünschte Anzeige erscheint. Die Einstellung erfolgt durch Drehen des Knopfes.

10 Display für:

Warnsymbole und Auto-Check-Control

OK Keine Fehler vorhanden

⚠ Störung Bremsanlage

🌊 Störung Kühlsystem

🛢 Motoröldruck zu niedrig

🚗 Reifendruck zu niedrig

Wenn eine dieser rot gekennzeichneten Leuchten während der Fahrt aufleuchtet: Anhalten, Motor abstellen und Betriebsanleitung lesen!

🚗 BREMSLICHT Bremslicht defekt¹⁾

🚗 Abblend-/Rücklicht defekt¹⁾

🚗 Bremsbelag verschlissen¹⁾

🚗 Waschwasserstand niedrig

🚗 Kraftstoffvorrat niedrig

🚗 Batteriespannung nicht korrekt¹⁾

🚗 Motorölstand prüfen

🚗 Motorölsensor defekt¹⁾

🚗 Geschwindigkeitswarnung 1 bzw. 2

🚗 Dynam. Leuchtweitenregulierung defekt¹⁾

🚗 Reifendruck prüfen

🚗 Tür bzw. Heckklappe offen

Menü-, Navigationssystem- bzw. Telematikanzeige

Radio- bzw. Telefonanzeige

Außentemperaturanzeige

Wählhebelstellung bei Automatikgetriebe

Bordcomputer

$\frac{l}{100 km}$ Momentanverbrauch

km Reichweite

h Fahrzeit

$\frac{l}{100 km}$ Durchschnittsverbrauch

$\frac{l}{km/h}$ Durchschnittsgeschwindigkeit

Service-Intervall-Anzeige

Sind demnächst Servicearbeiten durchzuführen, erscheint kurzzeitig die Anzeige **Service** mit der Kilometerangabe bis zum fälligen Service.

11 Rückstellknopf für Tageskilometerzähler

12 Kilometerzähler

Anzeige oben/unten: Kurzstrecke/Gesamtstrecke

Tanken



Tankklappe öffnen

Bei entriegeltem Fahrzeug Tankklappe wie abgebildet öffnen. Tankverschluss aufschrauben und an der Klappe einhängen.

Aufkleber für:

- 1 Kraftstoffsorte
- 2 Reifenfülldruck


© 2003 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Pfiemer Kataloge GmbH.

Kurzanleitung Audi A6/Audi A6 Avant deutsch 5.03

241.562.605.00

¹⁾ Leuchtet eines dieser Warnsymbole während der Fahrt, suchen Sie bitte umgehend einen Fachbetrieb auf.

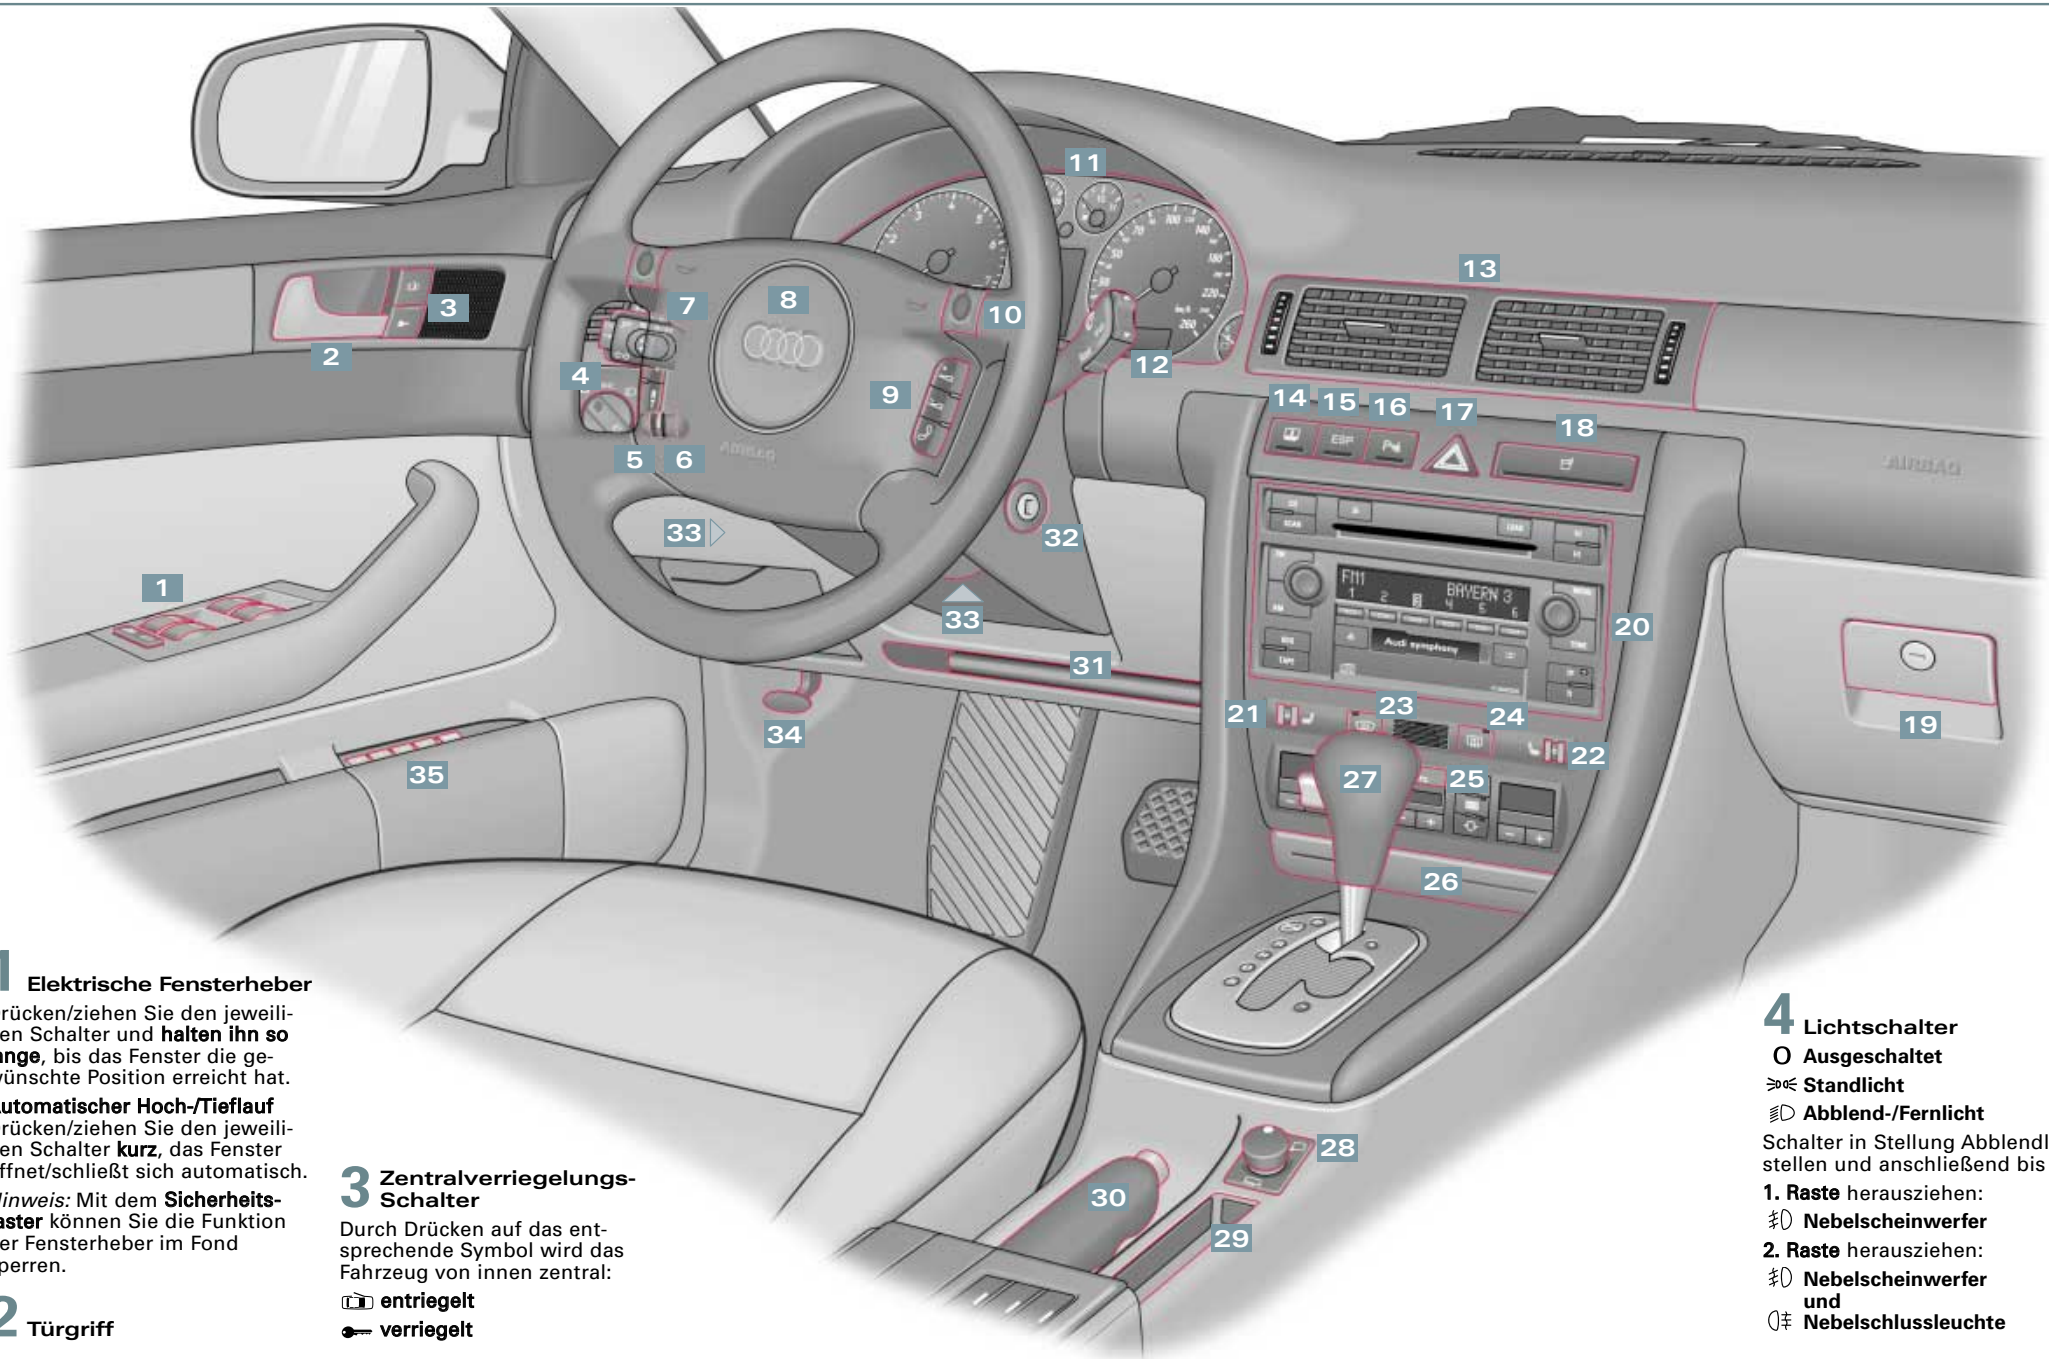

1 Elektrische Fensterheber

Drücken/ziehen Sie den jeweiligen Schalter und **halten ihn so lange**, bis das Fenster die gewünschte Position erreicht hat.

Automatischer Hoch-/Tief Lauf

Drücken/ziehen Sie den jeweiligen Schalter **kurz**, das Fenster öffnet/schließt sich automatisch.

Hinweis: Mit dem **Sicherheitstaster** können Sie die Funktion der Fensterheber im Fond sperren.






2 Türgriff

3 Zentralverriegelungs-Schalter

Durch Drücken auf das entsprechende Symbol wird das Fahrzeug von innen zentral:

-  entriegelt
-  verriegelt

4 Lichtschalter

-  Ausgeschaltet
 -  Standlicht
 -  Abblend-/Fernlicht
- Schalter in Stellung Abblendlicht stellen und anschließend bis zur
1. Raste herausziehen:  Nebelscheinwerfer
 2. Raste herausziehen:  Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte

5 Rändelrad für Instrumentenbeleuchtung

6 Rändelrad für Leuchtweitenregulierung

Drehen Sie das Rändelrad in die gewünschte Position:

- 0 Vordersitze besetzt
- I Alle Sitze besetzt
- II Alle Sitze besetzt, Gepäckraum beladen
- III Fahrersitz besetzt, Gepäckraum beladen

7 Blinker und Fernlichthebel



- 1 Blinker rechts (Zündung aus - Parklicht rechts)
- 2 Blinker links (Zündung aus - Parklicht links)
- 3 Fernlicht
- 4 Lichthupe

Geschwindigkeitsregelanlage

Einschalten: Schalter **A** auf EIN schieben. Durch Drücken der Taste **B** wird die momentane Geschwindigkeit gespeichert und konstant gehalten.

Vorübergehend ausschalten: Brems- bzw. Kupplungspedal betätigen oder Schalter **A** auf AUS schieben. Zur Wiederaufnahme der gespeicherten Geschwindigkeit den Schalter **A** auf AUFN schieben.

Vollständig ausschalten: Schalter **A** auf Position AUS schieben, bis er fest einrastet.

8 Hupe

9 Funktionstasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad


10 tiptronic-Wähltasten zum manuellen Schalten am Lenkrad bei Automatikgetriebe

Im manuellen Schaltprogramm können Sie durch Antippen einer der Wähltasten auf den oberen/unteren Bereich die Stufen hoch-/herunterschalten.

11 Instrumente und Kontrollleuchten

Siehe auch Rückseite.

12 Hebel für Scheibenwisch-/Waschanlage

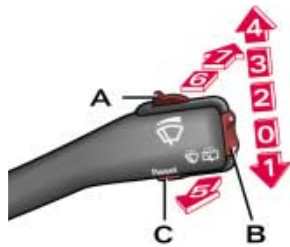

Frontscheibe:

- 0 Wischer aus
- 1 Tippwischen
- 2 Intervallwischen
Mit dem Schalter **A** können Sie die Dauer der Wischpausen festlegen.
- 3 Wischer langsam
- 4 Wischer schnell
- 5 Wisch-/Waschautomatik
Hebel ziehen und halten.
- Heckscheibe (nur Avant):
- 6 Intervallwischen
Hebel nach vorn drücken.
- 7 Wisch-/Waschautomatik
Hebel nach vorn zum Anschlag drücken und halten.

Funktionstasten für Bordcomputer

Sie können sich durch wiederholtes Antippen der oberen bzw. unteren Fläche der Wipptaste **B** die Informationen am Display nacheinander anzeigen lassen. Durch längeres Drücken der Taste **C** können bestimmte Speicherwerte auf Null gesetzt werden.

Funktionstaste für Displaymodi

Durch wiederholtes Antippen der Taste **C** werden die Displayanzeigen Bordcomputer, Navigationssystem und Telematik nacheinander angewählt oder das Display ausgeschaltet.

13 Luftaustrittsdüsen mit Rändelrädern

14 Schalter für Heckscheiben-Sonnenschutzrolle (nur Limousine)

15 Schalter für ESP (Elektronisches Stabilisierungsprogramm)

16 Schalter für akustische Einparkhilfe

Die Einparkhilfe wird beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch aktiviert. Beim Vorwärts-Einparken kann die Anlage manuell durch Drücken der Taste zugeschaltet werden.

17 Schalter für Warnlichtanlage

18 Getränkehalter

Zum Öffnen auf das Symbol der Abdeckung drücken.

19 Abschließbares Handschuhfach

20 Radio oder Navigationssystem

21 Rändelrad für Fahrersitzheizung bzw. Fahrersitzheizung mit Lenkradbeheizung

22 Rändelrad für Beifahrersitzheizung

23 Schalter für Entfrosten der Scheiben

24 Schalter für Heckscheibenbeheizung

25 Schalter für Klimaanlage

- + Temperaturwahl für Fahrer-/Beifahrerseite (Schalter links/rechts)

- + Gebläsedrehzahl (Schalter Mitte)

AUTO Automatikbetrieb

Standardeinstellung für alle Jahreszeiten: Temperatur zwischen 18 °C und 29 °C einstellen und Automatikbetrieb einschalten.

26 Ascher mit Zigarettenanzünder/Steckdose

27 Schalt- oder Wählhebel

Wählhebelstellungen bei Automatikgetriebe

- P - Parksperre
- R - Rückwärtsgang
- N - Neutralstellung (Leerlauf)
- D - Dauerstellung
- S - Sportstellung

Sie können den Wählhebel nur in Stellung **P** und **R** legen und aus **P** und **N** herausnehmen, wenn Sie das Bremspedal und die Wählhebel-Sperrtaste gleichzeitig betätigen.

Hinweis: Halten Sie bei laufendem Motor bei allen Wählhebelstellungen (außer **P**) das Fahrzeug mit dem Bremspedal.

Achtung: **P** und **R** dürfen nur bei **stehendem** Fahrzeug eingelegt werden. **Manuelles Schaltprogramm (tiptronic)**

Dieses Programm ermöglicht Ihnen, die Stufen auch manuell zu schalten. Drücken Sie den Wählhebel aus der Stellung **D** in die rechte Schaltkulissee. Durch Antippen des Wählhebels nach vorn/hinten werden die Stufen hoch-/herunterschaltet.

28 Elektrische Außenspiegelverstellung

Drehknopf einstellen:

Linker Außenspiegel

I Neutral

Rechter Außenspiegel

Beide Außenspiegel anklappen

Die Spiegelfläche wird mit dem Knopf in die jeweils gedrückte Richtung verstellt. Bei niedriger Außentemperatur und eingeschalteter Zündung werden die Spiegelflächen automatisch beheizt.

29 Ablagefach oder Schalter für:

Fahrerinformationssystem-Menüanzeige

Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug die MENU-Taste, um das Anfangsmenü aufzurufen. Drehen Sie nun mit dem Dreh-/Druckknopf den Auswahlpfeil im Display auf den gewünschten Menüpunkt. Rufen Sie durch Drücken des Knopfes das angewählte Untermenü auf. Anschließend steuern Sie die weitere Menüführung durch wiederholtes Anwählen und Bestätigen der Menüpunkte mit dem Dreh-/Druckknopf, bis die gewünschte Funktion ausgeführt ist.

Navigationssystem bzw. Telematik


Bitte Zusatzanleitung lesen!

30 Handbremshebel

31 Bordbuchablage

32 Zündschloss

33 Betätigung für verstellbare Lenksäule

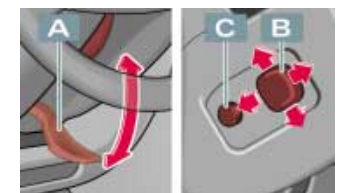

Mechanische Verstellung
Hebel **A** nach unten schwenken, Lenksäule körpergerecht einstellen. Anschließend den Hebel bis zum Einrasten nach oben drücken.

Elektrische Verstellung
Die Lenksäule wird mit dem Schalter **B** in die jeweils gedrückte Richtung verstellt.

Einstieghilfe
Bei gedrücktem Knopf **C** ist die Einstieghilfe eingeschaltet.

34 Hebel für Motorraumklappen-Entriegelung

Betriebsanleitung lesen!

35 Memorytasten für Fahrersitz