



Ihr Audi A3 Kurzanleitung




Liebe Audi-Fahrerin, lieber Audi-Fahrer,

mit dieser Kurzanleitung möchten wir Sie über die wichtigsten Bedienvorgänge und Funktionen Ihres Fahrzeugs informieren.

Die Kurzanleitung kann jedoch die Betriebsanleitung nicht ersetzen. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen in der Betriebsanleitung vertraut machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Audi und allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG

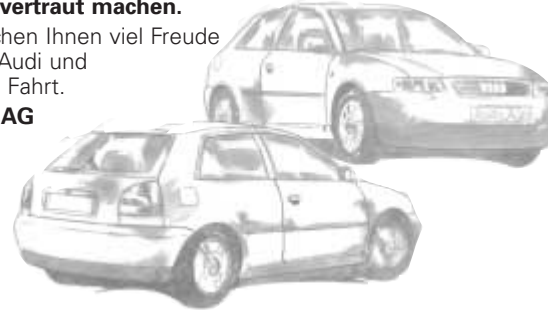

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Durch die Zentralverriegelung werden alle Türen, die Gepäckraum- und die Tankklappe ver- oder entriegelt. Die Anlage kann über die Fernbedienung oder den Schlüssel betätigt werden.

Funkfernbedienung betätigen

Jeweilige Taste etwa 1 Sekunde lang drücken.

1 Öffnungstaste

Fahrzeug innerhalb von etwa 60 Sekunden öffnen, da es sich sonst wieder automatisch verriegelt.

2 Entriegelungstaste für Gepäckraumklappe

Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken.

3 Schließstaste

Die korrekte Schließung der Türen und der Gepäckraumklappe wird durch das Aufleuchten der Blinker quittiert.

4 Hauptschlüssel ausklappen

Entriegelungsknopf drücken. **Hauptschlüssel einklappen** Knopf drücken und Schlüsselbart zurückklappen.

Hinweis: Wird der Schlüssel in der Fahrertür in Öffnungsstellung bzw. Schließstellung ge-



halten oder die Öffnungstaste bzw. Schließstaste der Fernbedienung gedrückt gehalten, werden alle Fenster geöffnet bzw. alle Fenster und das Schiebedach geschlossen.

Achtung: Wird das Fahrzeug von außen verschlossen, lassen sich die Türen und Fenster nicht mehr von innen öffnen!

Diebstahl-Warnanlage

Die Anlage wird bei jedem Schließvorgang **aktiviert**. Durch das Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung wird die Anlage **deaktiviert**.

Hinweis: Wird das Fahrzeug mit dem Schlüssel an der Fahrertür entriegelt, müssen Sie innerhalb von 15 Sekunden die Zündung einschalten, sonst wird Alarm ausgelöst. Wird die Gepäckraumklappe mit dem Schlüssel entriegelt, wird **sofort** Alarm ausgelöst.

VORDERSITZE EINSTELLEN

1 Kopfstütze einstellen

Stütze nach oben oder unten verschieben.

2 Lehne entriegeln

„Easy entry“ (nur 2-Türer) Lasche hochziehen, Lehne vorklappen. Die Sitzfläche wird gleichzeitig angehoben und nach vorne bewegt.

3 Rückenlehne einstellen

Lehne entlasten und Handrad drehen.

4 Sitzhöhe einstellen

Die Sitzhöhe wird durch Drücken bzw. Ziehen des Hebels ver- stellt.

5 Lendenwirbelstütze (Ergomatic) einstellen

Durch Drücken auf den entsprechenden Schalterbereich wird die Wölbung der Polsterpartie vergrößert oder verkleinert.

6 Längsrichtung einstellen

Hebel hochziehen und Sitz verschieben.



Gurthöhe einstellen

Taste mit Umlenkschlag nach oben/ unten verschieben. Prüfen Sie nach dem Einstellen durch ruckartiges Ziehen am Gurt, ob der Beschlag sicher eingerastet ist.



HINTERE SITZBANK



Sitzbank vorklappen

Die Rücksitzlehne ist geteilt. Die Bankteile sind einzeln oder zusammen vorklappbar. Die hinteren Kopfstützen ausbauen. Sitzpolster 1 an der Zugschleife 2 anheben und vorziehen. Polster 3 hinten anheben und vorklappen, bis es senkrecht steht. Entriegelung 4 in Pfeilrichtung drücken und Sitzlehne 5 vorklappen.

Sitzbank zurückklappen

Rücksitzlehne 5 zurückklappen, bis sie sicher einrastet. Sitzpolster 1 zurückklappen, nach hinten schieben und vorne nach unten drücken, bis das Polster sicher einrastet. Den Mittelsicherheitsgurt dabei hochhalten, damit er nicht zwischen Lehne und Sitz eingeklemmt wird. Die hinteren Kopfstützen wieder einbauen.

SICHERHEIT

Alle Fahrzeuginsassen, auch die auf den Rücksitzen, müssen vor jeder Fahrt die Sicherheitsgurte anlegen - auch im Stadtverkehr. Für die optimale Wirkung der Gurte, Gurtstraffer und Airbags gilt:



Richtige Sitzposition

Die Vordersitze nicht zu nahe an das Lenkrad bzw. an die Instrumententafel schieben. Halten Sie einen Mindestabstand von 25 cm zum Lenkrad ein. Aufrechte Sitzposition einnehmen: Die Rückenlehne sollte vollständig an Ihrem Rücken anliegen. Die Oberkante der Kopfstütze sollte in Augenhöhe oder höher liegen. Stellen Sie die Füße bequem in den Fußraum.

Richtiger Gurtbandverlauf

Der Schultergurt-Teil muß über die Schultermitte, der Beckengurt-Teil möglichst tief am Becken verlaufen. Die Gurte müssen dabei stets fest anliegen (siehe Abbildung).

Sichere Beförderung von Kindern



Kinder unter 12 Jahren gehören auf die Rücksitzbank. Für ihre Sicherheit verwenden Sie ein Rückhaltesystem nach ECE-R 44 Norm, das Ihrem Kind in Größe und Gewicht entspricht und vorschriftsmäßig - am sichersten hinter dem Beifahrersitz - befestigt ist. Zur sicheren Befestigung von Kindersitzen können Sie die Gurte auch dauerhaft blockieren.

Folgen Sie bitte den Anweisungen der Betriebsanleitung Ihres Audis. Lesen Sie auch die Anleitung Ihres Kindersitz-Herstellers!

Gruppe 0 oder 0+: Für Babys bis zu 9 Monaten/ 10 kg oder für Babys bis zu 18 Monaten/ 13 kg.

Gruppe 1: Für Kleinkinder bis zu 4 Jahren/ 18 kg.

Gruppe 2: Für Kinder bis zu 7 Jahren/ 25 kg.

Gruppe 3: Für Kinder über 7 Jahren - mit einer Größe bis 1,50 m - sind am besten Sitzkissen in Verbindung mit den Dreipunkt-Sicherheitsgurten geeignet.

INSTRUMENTE UND KONTROLLLEUCHTEN



1 Drehzahlmesser

2 Kontrollleuchten

- EPC Motorsteuerung¹⁾ oder
- Diesel-Vorglühanlage¹⁾
- Anhängerblinkanlage
- Stand-/ Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) oder Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
- Elektron. Wegfahrsperr
- Fernlicht
- Blinkanlage, Warnlichtanlage
- Motorelektronik gestört¹⁾
- Airbag-System¹⁾
- Anti-Blockier-System¹⁾
- Handbremse angezogen
- Generator¹⁾
- Gurtwarnleuchte

3 Kühlmitteltemperaturanzeige

4 Kraftstoffvorratsanzeige

5 Tachometer

6 Digitaluhr mit Datumsanzeige

7 Bedienungsknopf für: Kilometerangabe bis zum nächsten Service-Ereignis abrufen

Knopf bei eingeschalteter Zündung und stehendem Wagen kurz drücken.

Auto-Check-Control-Anzeigen prüfen

Knopf bei eingeschalteter Zündung zweimal drücken.

Fahrerhinweise kurzzeitig einblenden

Knopf beim Aufleuchten eines roten Symbols drücken.

Digitaluhr und Kilometerzähler kurzzeitig einschalten

Knopf bei ausgeschalteter Zündung drücken.

Geschwindigkeitswarnung 1 einstellen

Knopf bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit kurz drücken. Zum Löschen Knopf länger als 1 Sekunde drücken.

Digitaluhr/ Datumsanzeige einstellen

Knopf so oft ziehen, bis die gewünschte Anzeige erscheint. Die Einstellung erfolgt durch Drehen des Knopfes.

8 Display für:

Warnsymbole oder Auto-Check-Control

- OK Keine Fehler vorhanden
- Störung Bremsanlage
- Störung Kühlsystem
- Motoröldruck zu niedrig
- Kraftstoffvorrat niedrig
- Bremsbelag verschlissen¹⁾
- Motorölstand prüfen

- Motorölsensor defekt¹⁾
- Tür bzw. Heckklappe offen
- Batteriespannung nicht korrekt¹⁾
- Bremslicht defekt¹⁾
- Abblend-/ Rücklicht defekt¹⁾
- Waschwasserstand niedrig
- Geschwindigkeitswarnung 1 bzw. 2
- Dynamische Leuchtweitenregulierung defekt¹⁾
- Radio- bzw. Telefonanzeige
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- l/100km Momentanverbrauch
- km Reichweite

- Fahrzeit
- Durchschnittsverbrauch
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Service-Intervall-Anzeige**
Sind demnächst Servicearbeiten durchzuführen, erscheint kurzzeitig die Anzeige **Service** mit der Kilometerangabe bis zum fälligen Service.
- Navigationssystem- bzw. Telematikanzeige**
- Wählhebelstellung bei Automatikgetriebe**
- 9 Rückstellknopf für Tageskilometerzähler**
- 10 Kilometerzähler**
Anzeige oben/ unten: Kurzstrecke/ Gesamtstrecke

Wenn eine der rot gekennzeichneten Leuchten während der Fahrt aufleuchtet: Anhalten, Motor abstellen und Betriebsanleitung lesen!

¹⁾ Leuchtet eines dieser Warnsymbole während der Fahrt, suchen Sie bitte umgehend einen Fachbetrieb auf.


SCHIEBE-/ AUSSTELLDACH



Zum Öffnen/ Schließen den Schalter drehen: **1 Auf**
0 Zu

Ausstellen/ Absenken
Schalter in Stellung **0** drehen. Durch Drücken/ Ziehen des Schalters fährt das Ausstelldach nach oben/ unten.

TANKEN

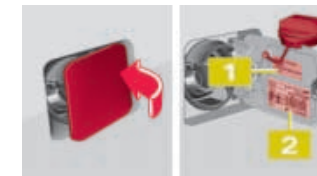

Tankklappe öffnen

Tankklappe wie abgebildet öffnen. Tankverschluss aufschrauben und an der Klappe einhängen.




Aufkleber 1 Kraftstoffsorte für:
2 Reifenfülldruck



1 Elektr. Fensterheber
 Durch Antippen/ Anheben des jeweiligen Schalters läuft das Fenster ganz nach unten/ oben. Durch kurzes Antippen des Schalters kann der Tief- bzw. Hochlauf in jeder Position gestoppt werden. Mit dem **Sicherheitsschalter** (nur 4-Türer) können Sie die Funktion der Fensterheber im Fond sperren.

**2 Elektrische Außen-
 spiegelerstellung**

Drehknopf einstellen:

- I Neutral**
-  / L **Linker Außenspiegel**
-  / R **Rechter Außenspiegel**
-  **Beide Außenspiegel anklappen**

Die Spiegelfläche wird mit der Einstellplatte (2-Türer) oder dem Drehknopf (4-Türer) in die jeweils gedrückte Richtung verstellt. Bei eingeschalteter Zündung werden die Spiegelflächen beheizt.

3 Türgriff

**4 Zentralverriegelungs-
 Schalter**

Durch Drücken auf die untere/ obere Schalterhälfte wird das Fahrzeug von innen zentral verriegelt/ entriegelt.

5 Rändelrad für Instrumentenbeleuchtung

6 Rändelrad für Leuchtwertenregulierung

7 Lichtschalter

○ Ausgeschaltet

☞ Standlicht

☞ Abblend-/ Fernlicht

Schalter in Stellung Abblendlicht drehen. Anschließend bis zur

- 1. Raste herausziehen:

☞ Nebelscheinwerfer

- 2. Raste herausziehen:

☞ Nebelscheinwerfer und

☞ Nebelschlussleuchte

8 Blinker und Fernlichthebel



1 Blinker rechts

(Zündung aus - Parklicht rechts)

2 Blinker links

(Zündung aus - Parklicht links)

3 Fernlicht

4 Lichthupe

Geschwindigkeitsregelanlage

Einschalten: Schalter **A** auf EIN schieben. Durch Drücken der Taste **B** wird die momentane Geschwindigkeit gespeichert und konstant gehalten.

Vorübergehend ausschalten: Brems- bzw. Kupplungspedal betätigen oder Schalter **A** auf AUS schieben. Zur Wiederaufnahme der gespeicherten Geschwindigkeit den Schalter **A** auf AUFN schieben.

Vollständig ausschalten: Schalter **A** auf Position AUS schieben, bis er fest einrastet.

9 Hupe

10 Luftaustrittsdüsen mit Rändelrad

11 Instrumente und Kontrollleuchten

Siehe auch Rückseite.

12 Schalter für ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) oder ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)

13 Schalter für Warnlichtanlage

14 Getränkehalter

Zum Öffnen auf das Symbol der Abdeckung drücken.

15 Radio

16 Abschließbares Ablagefach

17 Rändelrad für Fahrersitzheizung

18 Schalter für Heckscheibenbeheizung

19 Schalter für Klimaanlage:

-I+ Temperaturwahl

AUTO Automatikbetrieb

-M+ Gebläsedrehzahl

☞ Scheiben entfrosten

Standardeinstellung für alle Jahreszeiten:

Temperaturwahl auf 22 °C einstellen und Automatikbetrieb einschalten.

20 Rändelrad für Beifahrersitzheizung

21 Ascher mit Zigarettenanzünder/ Steckdose

22 Schalt- oder Wählhebel

Wählhebelstellungen bei Automatikgetriebe

- P - Parksperre
- R - Rückwärtsgang
- N - Neutralstellung (Leerlauf)
- D - Dauerstellung

Sie können den Wählhebel nur aus **P** und **N** herausnehmen, wenn Sie das Bremspedal und die Wählhebel-Sperrtaste gleichzeitig betätigen.

Hinweis: Halten Sie bei laufendem Motor bei allen Wählhebelstellungen (außer **P** und **N**) das Fahrzeug mit dem Bremspedal.

Achtung: **P** und **R** dürfen nur bei **stehendem** Fahrzeug eingelegt werden.

Manuelles Schaltprogramm (tiptronic)

Dieses Programm ermöglicht Ihnen, die Stufen auch manuell zu schalten. Drücken Sie den Wählhebel aus der Stellung **D** in die rechte Schaltkulisse. Durch Antippen des Wählhebels nach vorn/ hinten werden die Stufen hoch/ heruntergeschaltet.

23 Ablagefach oder Schalter für Navigationssystem und Telematik

24 Handbremshebel

25 Hebel für Scheibenwisch-/ Waschanlage



Frontscheibe:

0 Wischer aus

1 Tippwischen

2 Intervallwischen

Mit dem Schalter **A** kann das Wischerintervall in Stufen verändert werden.

3 Wischer langsam

4 Wischer schnell

5 Wisch-/ Waschautomatik

Hebel ziehen und halten.

Heckscheibe:

6 Intervallwischen

Hebel nach vorn drücken.

7 Wisch-/ Waschautomatik

Hebel nach vorn zum Anschlag drücken und halten.

Funktionstasten für Bordcomputer

Sie können sich durch wiederholtes Antippen der oberen bzw. unteren Fläche der Wipptaste **B** die Informationen am Display nacheinander anzeigen lassen.

Durch längeres Drücken der Taste **C** können bestimmte Speicherwerte auf Null gesetzt werden.

© 2001 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Pfiemer Kataloge GmbH.


Funktionstaste für Displaymodi

Durch wiederholtes Antippen der Taste **C** werden die Displayanzeigen Bordcomputer (Einzel- und Gesamtfahrtsspeicher), Navigationssystem und Telematik nacheinander angewählt oder das Display ausgeschaltet.

26 Zündschloss

27 Bordbuchablage

28 Hebel für verstellbare Lenksäule

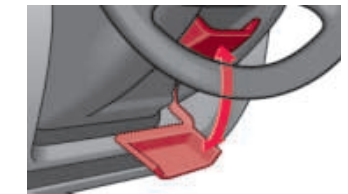

Hebel nach unten schwenken, Lenksäule körpergerecht einstellen. Anschließend den Hebel wieder fest nach oben drücken.

29 Hebel für Motorraumklappen-Entriegelung

Betriebsanleitung lesen!

30 Schalter am Fahrertürpfosten

☞ Innenraumüberwachung der Diebstahlwarnanlage deaktivieren